
# DENON

# **AM-FM STEREO TUNER**

# TU-660/660L

## **BEDIENUNGSANLEITUNG**

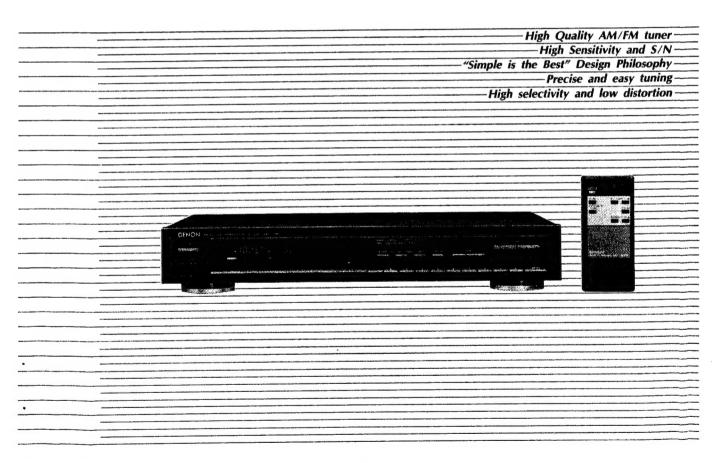

#### FOR UNITED KINGDOM MODEL ONLY

#### WARNING:

As the colours of the wires in the mains lead of this appliance may not correspond with the coloured markings identifying the terminals in your plug proceed as follows:

The wire which is coloured blue must be connected to the terminal which is marked with the letter N or coloured black

The wire which is coloured brown must be connected to the terminal which is marked with the letter L or coloured

#### IMPORTANT

The wires in this mains lead are coloured in accordance with the following code:

Rlue Neutral Brown: Live

#### FÜR DEUTSCHE MODELL NUR

#### Die Deutsche Bundespost informiert

#### Sehr geehrter Rundfunktelinehmer,

Dieses Gerät ist von der Deutschen Bundespost als Ton- bzw. Ternseh-Rund-funkempfänger bzw. als Komponente einer solichen Anlage (Tuner, Verstärker, aktive Lautspracherbox, Frenseh-Monitor u. dgl.) zugelassen, is entspricht den zur Zeit geltenden Technischen Vorschriften und ist zum Nachweis dafür mit dem Zulessen, is entspricht den zur Zeit geltenden Technischen Vorschriften und Betreiben von Ton- und Fernseh-Rundunkempfänger" in der Bundespost gekennzeichnet. Bilte überzugen Sie sich selbst. Dieses Gerät der im Rahmen der "Allgemeingenehmigung für der Betreiben werden. Beachten Sie aber bitte, die auf dieser Genehmigung hur für beutschland betrieben werden. Beachten Sie aber bitte, die auf dieser Genehmigung hur für der erteilt worden ist"), ampfangen und wiedergegeben werden durfen. Wer unbetrügt andere Sendungen is. B. des Poliziefunke, des Mobilfunke) erhängt und wiedergibt, verstößt gegen die Genehmigungsauflagen und macht sich daher nach § 15. Absatz 2a des Gesetzes über Fernmeldeenlagen strafber. Die Kennzeichnung mit dem Zulessungszeichen bietet Ihnen die Gewähr, daß dieses Gerät keine anderen zurhungsgenäß errichtetset und betriebenen elektrische Anlagen stört. Der Zuestzbuchstabe S\*\*\*) beim Zulassungszeichen besagt außerdem, daß das Gerät gegen störendue Beeinflussungen der zundurch andere einflussungen auftreten, oder wenn Sie Fragen haben, so wenden Sie sich bitte an die örtlich zuständige Funkstörungsmeßstelle.

\*) Zur Zeit für den Empfang der Aussendungen von Amsteurfunkstellen und der Normal frequenz- und Zeitzeichensendungen.
 \*\*) Weitere Zusätze haben in Bezug auf die Störfestigkeit keine Bedeutung, Sie geben bei Empfangern viellmehr Aufrachluß über Empfangernöglichkeiten.

#### Alfgemeine Genehmigung für Ton- und Fernseh-Rundfunkempfänger

Die Allgemeine Ton- und Fernseh-Rundfunkgenehmigung vom 11 12.1970 (veröffentlicht im Bund 234 vom 16.12.1970) wird unter Bezug auf Abschnitt III der Genehmigung durch folgende Fassung di Genehmigung für Ton- und Fernseh-Rundfunkempfänger gemäß den §§ 1 und 2 des Genehmigung erzetzt.

- Die Errichtung und der Betrieb von Ton- und Fernseh-Rundfunkempfängern werden nach §§ 1 und 2 des Gesetzes über Fernmeldeanlagen in der Fassung der Bekanntmachung vom 17 3.1977 (BGBI. I. S. 459) allge-
- mein genehrigt.
  Ton- und Fernseh-Rundfunkemplänger im Sinne dieser Genehmigung sind Funkanlagen gemäß 1 Abs. 1 des Gesetzes über Fernmeldeanlagen, die ausschließlich die für Rundfunkemplänger zugetassenen Frequenzabstimmbereiche 3 aufweisen und zum Aufnehmen und gleichzeitigen Hör- oder Sichtbarmachen von Tonoder Fernseh-Rundfunksendungen bestimmt sind. Zum Empfanger gehören auch eingebaute oder mit ihm fest 
  verbundene Antennen sowe ber Untereitign im mehrere Geräte die funktionsmäßig zugehörenden Geräte. 
  Außer für den Empfang von Rundfunksendungen dürfen Ton- und Fernseh-Rundfunkempfanger nur mit besondierer Genehmigung der Deutschen Bundespost für andere Fernmelderweiche zusätzlich benutzt werden. In den Empfanger eingebaute oder sonst mit ihm verbundene Zusatzgeräte (z. B. Ultraschaftfermmeldeanlagen, in werden von dieser Genehmigung nicht erfaßt dassgenommen die Emnichtungen zum Empfang des Verkehrsrundfunks). Desgleichen sind andere teichinsche Empfängereigenschaften, die über den 
  eingentlichen Zweck eines Rundfunkempfängers hinausgehen (z.B. zum Empfang anderer Funktienste, für die 
  Wiedergabe im Rahmen von Textübertragungsverfahren) hierdurch nicht genehmigt. Hierfür gelfen besondere 
  Regelungen.

Diese Genehmigung wird unter nechstehenden Auflagen erteilt.

1. Ton- und Fernseh-Rundfunkempfänger müssen den jeweils geltenden Technischen Vorschriften für Ton- und Fernseh-Rundfunkempfänger entsprechen. Eingebaute Zusatzgeräte müssen den für sie geltenden Bestimmungen und technischen Vorschriften gerügen.

Anderungen der Technischen Vorschriften, die im Amitsblatt des Bundesministers für das Poet- und Fernmei-dewesen veröffentlicht werden, muß bis schon errichteten und in Betrieb genommenen Ton- und Fernseh-Rundfunkempfängern nachgekommen werden, wenn durch den Betrieb dieser Rundfunkempfänger andere elektriebe höheben gestött werden.

en gestört werden. hergestellte Ton- und Fernseh-Rundfunkempfänger müssen zum Nachwers dafür, daß sie den

Technischen Vorschriften entsprechen, mit einer DBP-Prüfnummer gekennzeichnet sein. <sup>© e.</sup>) Die DBP-Prüfnummer agt über die elektrische und mechanische Sicherheit und die Einheltung der Strehlenschutzbestimmunder nichts aus.

- nichts aus.

  2. Ton- und Fernseh-Rundfunkempfänger dürfen an ortsfesten oder nichtortsfesten Rundfunk-Empfangsantennenanlagen. Verteilanlagen oder Kabelfernsehanlagen betrieben und im Rahmen der Bestimmungen über private.
  Drahtfernmeideanlagen mit Drahtfernmeideanlagen verbunden werden.
  Auf demselben Grundstück oder innehalb eines Fahreuges durfen Ton- und Fernseh-Rundfunkempfänger mit
  anderen Geräten oder sonstigen Gegenständen it 8. Plattenspieler. Magnetaufzeichnungs- und -Wiedergabeger
  äste. Antennen) verbunden werden, solern diese Geräte von der Deutschen Bundespost genehmigt sind oder
  keiner Genehmigung bedürfen.
  Dier äumliche Kombination von Funkanlagen mit Ton- oder Fernseh-Rundfunkempfängern ist nur dann zulässig,
  wenn die betreffenden Funkanlagen je für sich genehmigt sind.
  3. Mit Ton- oder Fernseh-Rundfunkempfängern durfen aufgrund dieser Genehmigung nur Sendungen des
  Rundfunks empfangen werden, also übertragene Tonsignale (Musik, Sprache) und Fernsehsignale (nur Bälinder
  matoinen). Andere Sendungen it 8. des Polzefunks, Geröffentlichen beweglichen Landfunkdienste, Datenübertragungen) dürfen nicht aufgenommen werden, werden sie jedoch unbeabsichtigt empfangen, so dürfen sie
  weder aufgezeichet, noch anderen mitgeteit, noch für gregenweiche Zwecke ausgewertet werden. Das Vorhandensen solcher Sendungen darf auch nicht anderen zur Kenntnis geberacht werden.
- Durch Ton- oder Fernseh-Rundfunkempfänger darf der Betrieb anderer elektrischer Anlagen nicht gestört wer-
- onen vor vom rememministuriserinjeringer dari der betrieb anderer elektrischer Anlägen nicht gestort werden.

  Anderungen der Ton- oder Fernseh-Rundfunkempfänger, die die zulässigen Frequenzabstimmbereiche der Empfänger erweitern, gehen über den Umfang dieser Genehmigung hanaus und bedürfen vor ihrer Ausführung einer besonderen Genehmigung der Deutschen Bundespost
  Wer aufgrund dieser Genehmigung einen Ton- oder Fernseh-Rundfunksendem insbesondere bei Anderung der kennzeichnenden Merkmale von Ton- oder Fernseh-Rundfunksendem insbesondere bei Anderung des Sendewerfahrens oder bei Frequenzweichsell die ggf. notwendig werdenden Anderungen an den Rundfunkempfängern auf seine Kosten vornehmen zu lassen.

  Die Deutsche Bundespost ist berechtigt, Rundfunkempfänger und mit ihnen verbundene Geräte darauf zu prüfen ob die Auflagen der Genehmigung und die Technischen Vorschriften engehalten werden.

  Den Beauftragten der Deutschen Bundespost ist das Betreten der Grundstücke oder Raume, in denen sich Tonder Fernseh-Rundfunkempfänger beinden, zu den verkehrsüblichen Zeiten zu gestaten. Befinden sich die Rundfunkempfänger oder mit ihnen verbundene Geräte nicht im Verfügungsbereich desjenigen, der die Empfänger betreibt, so hat er den Beauftragten der Deutschen Bundespost Zutritt zu diesen Teilen zu ermoglichen.

Bei Funkstörungen die nicht durch Mangel der Rundfunkempfänger oder der mit ihnen verbundenen Geräte verursecht werden, können die Funkmeédienste der Deutschen Bundespost zur Feststellung der Störung in Anspruch genommen werden.

- IV.

  Diese Genehmigung kann allgemein oder durch die örtlich zuständige Oberpostdirektion einem einzelnen Betreiber gegenüber für einen bestimmten Rundfunkempfanger widerrufen werden. Ein Widerruf ist insbesondere 
  zullässig, wenn die unter Abschnitt II aufgeführten Auflagen nicht erfüllt werden. 
  Anstatt die Genehmigung zu widerrufen, kann die Deutsiche Bundespost anordnen, daß bei einem Verstoß 
  gegen eine Auflage ein Ton- oder Fernseh-Rundfunkempfanger außer Betriebz zu setzen ist und erst bei Einhaltung der Auflagen weder betrieben werden darf. 
  Die Auflagen dieser Genehmigung können jederzeit ergänzt oder geändert werden.


  2. Diese Genehmigung ersetzt die Allgemeine Ton- und Fernseh-Rundfunkgenehmigung vom 11.12.1970. sie gilt 
  ab 1.7.1979.

Bonn, den 14.5.1979

Der Bundesminister für das Post- und Fernmeklewesen Im Auftrag Haist

		tur ton- und remsen-munutunkempianger.			
*)	Für ausnahmsweise noch nicht	gekennzeichnete, vor dem 1.7.1979 ernch	itete und in Betrieb genommene	Ton-Rundfunkempfänger wird die	Kennzeichnung nicht verian-

"SERIAL NO. \_ PLEASE RECORD UNIT SERIAL NUMBER ATTACHED TO THE REAR OF THE CABINET FOR FUTURE REFERENCE"

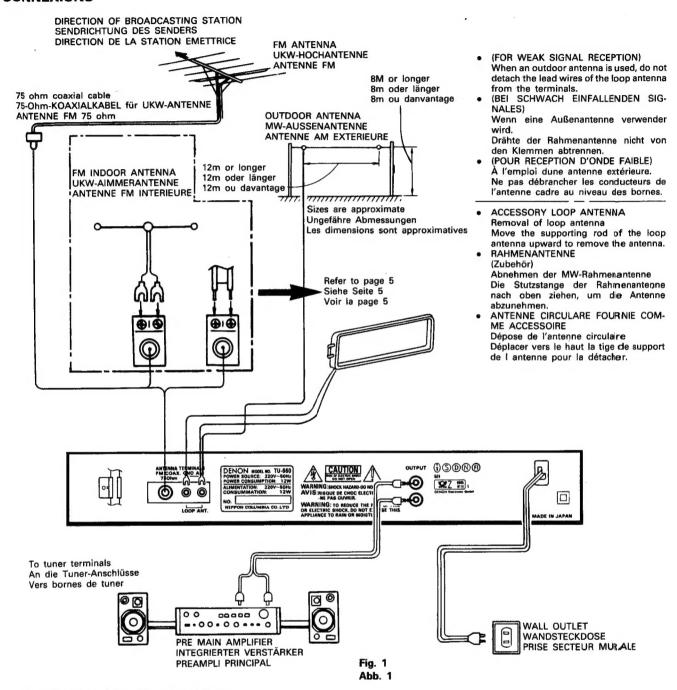

#### MULTI-VOLTAGE MODEL ONLY

#### Setting the line voltage


- The customer can set the VOLTAGE SELECTOR KNOB on the back panel for appropriate line voltage by using a screwdriver.
- Do not use excessive force in setting the VOLTAGE SELECTOR KNOB you may damage it.
- If the VOLTAGE SELECTOR KNOB does not turn smoothly, call qualified service personnel.

#### Setting the frequency step


Set the FREQUENCY STEP switch as described below.

- In the U.S.A. and Canada set the switch to 100 kHz/10 kHz side.
- With this setting, the frequency varies in 100 kHz steps in the range of 87.5 to 108.0 MHz (FM) and in 10 kHz steps in 520 to 1710 kHz (AM).
- Elsewhere set the switch to 50 kHz/9 kHz side.


  With this setting, the frequency varies in 50 kHz steps in the range of 87.50 to 108.00 MHz (FM) and in 9 kHz steps (AM) in 522 to 1611 kHz (AM).

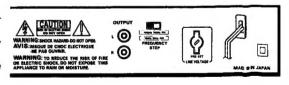



### COLLEGAMENTI CONEXIONES AANSLUITINGEN ANSLUTNINGAR

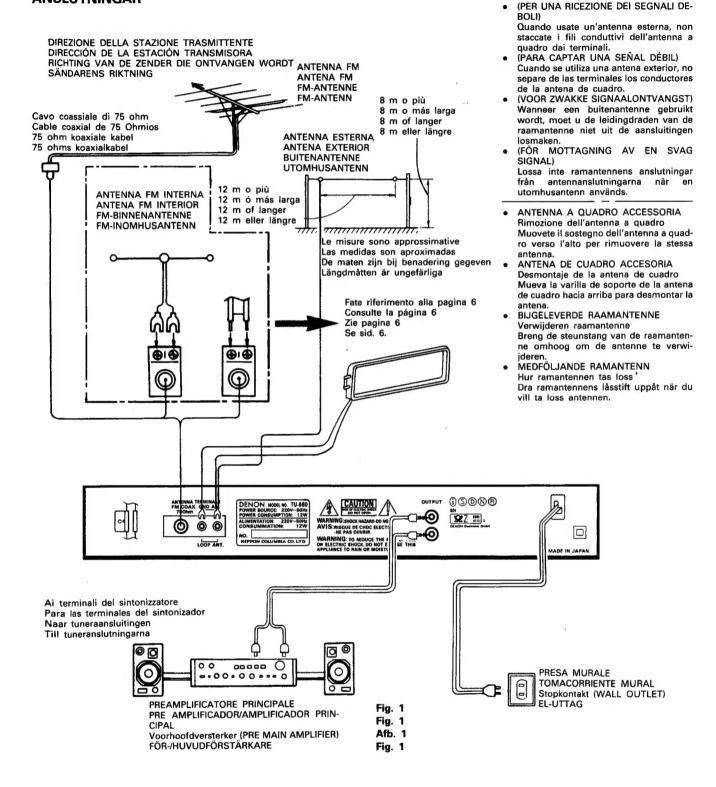

# ANTENNA INSTALLATION INSTALLATION DER ANTENNE INSTALLATION D'UNE ANTENNE

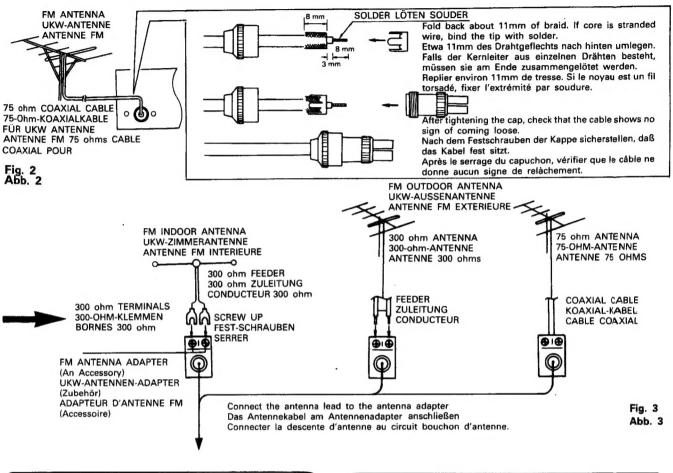

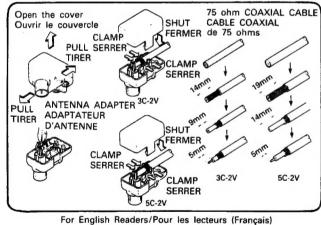

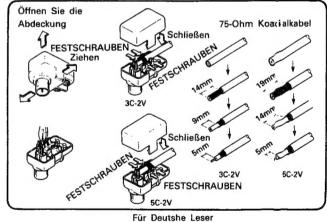

#### Note:

Please keep away AM loop antenna lead terminals from the metal parts of the back panel.


#### Bitte beachten


Die Anschlüsse der MW-Rahmenantenne dürfen die Metallteile der Geräte-Rückseite nicht berühren,


#### Remarque


Eloigner les bornes de l'antenne en boucle AM de toute partie métallique du panneau arrière.

### INSTALLAZIONE DELL'ANTENNA INSTALACIÓN DE LA ANTENA **PLAATSING VAN DE ANTENNE ANTENNANSLUTNINGAR**

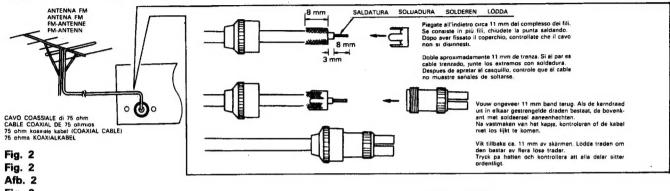

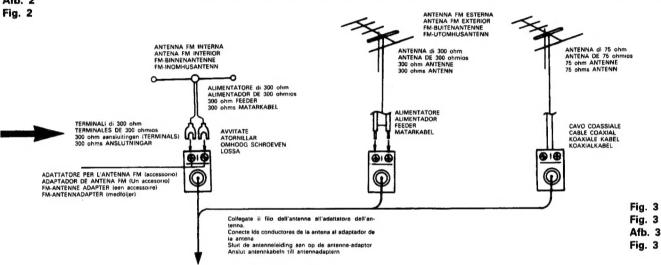

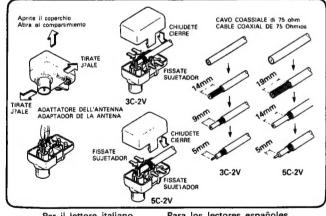

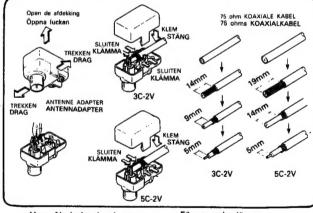

Per il lettore italiano

Para los lectores españoles

Voor Nederlandse lezers

För svenska läsare

Tenete lontani i terminali del filo dell'antenna AM a quadro dalle parti metalliche del pannello posteriore.


#### Nota:

Por favor, mantenga alejados los polos de los cables de la antena de cuadro AM, de las partes metálicas del panel posterior.

Houd de aansluitingen van de AM-raamantennedraad zo ver mogelijk van de metalen onderdelen van het achterpaneel.

Se till att terminalerna på AM-ramantennens kabel inte rör vid metallpunkter bakpå apparaten.

#### BEZEICHNUNGEN UND FUNKTIONEN DER BEDIENELEMENTE

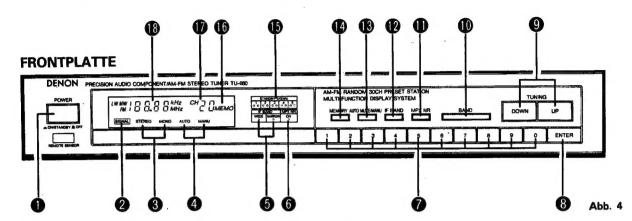

POWER (ON-STANDBY/OFF) (Netzschalter)

Etwa 2 bis 3 Sekunden nach Einschalten dieses Schalters ist das Gerät betriebsbereit.

Wenn das Gerät durch die Fernbedienung eingeschaltet wird, wird das Gerät auf Bereitschaftsbetrieb eingestellt, und die Bereitschaftsanzeige (STANDBY) (die erste Signal-Leuchtdiode) leuchtet auf. Schalten Sie den Netzschalter ab (Position OFF), wenn das Gerät eine längere Zeit nicht verwendet werden soll.

2 SIGNAL (Empfangsanzeige)

Leuchtet auf, wenn ein Sender empfangen wird.

STEREO/MONO (Stereo/Mono-Anzeige)

Die "STEREO"-Anzeige leuchtet automatisch auf, wenn ein Stereo-Sender empfangen wird.

Die "MONO"-Anzeige leuchtet auf, wenn ein Mono-Sender oder wenn überhaupt kein Sender empfangen wird.

TUNING MODE (Anzeige für automatische/ manuelle Abstimmung)

Beim wiederholten Drücken der MODE-Taste (8) leuchtet abwechselnd AUTO oder MANUAL auf.

TU-660L: Beim Drücken der Taste wird nicht auf automatische Abstimmung umgeschaltet, nur beim LW-Empfang.

WIDE/NARROW (Zwischenfrequenzband-Anzeige, Breit-/Schmal)

Durch Betätigen der Taste "IF BAND" 

leuchten die Anzeigen "WIDE" und "NARROW" abwechselnd auf.

MPX NR (MPX-NR-Anzeige)

TEN KEYS (Zehnertasten)

Über diese Tasten werden die Kanalnummern zum Einspeichern, Abrufen von Sendern eingegeben (Kanäle 1 bis 30). Festsenderabruf

Bereits eingespeicherte Sender werden folgendermaßen abgerufen (z.B. in Kanal 12 eingespeicherter Sender): Die Tasten [1], [2], ENTER drücken.

8 ENTER (Eingabetaste)

Diese Taste wird zum Einspeichern und Abrufen von Sendern gedrückt.

9 TUNING (Abstimmtasten)

Zum Abstimmen auf frequenzmäßig höhere Sender (UP) bzw. frequenzmäßig tiefere Sender (DOWN).

BAND (Wellenbereich-Wahltaste)

Zur Wahl des Wellenbereichs: FM (UKW) und AM (MW).

TU-660L: Bei diesem Modell wird von UKW zu MW, von MW zu LW und von LW wieder zu UKW umgeschaltet.

MPX NR (MPX-NR-Taste)

Ein- ("ON") oder Abschalten ("OFF") der MPX-NR-Funktion. Die "ON"-Leuchtdiode (LED) ( leuchtet auf.

ON: Störungen bei dem Empfang von Stereosendern mit schwachem Signal werden unterdrückt.

OFF: Der oben beschriebene Betrieb wird nicht durchgeführt

IF BAND (Zwischenfrequenzband-Wähler)

Durch Betätigen dieser Taste wird die Bandbreite für UKWund AM (MW)-Zwischenfrequenz-Verstärker von 2 Bereichen, breit ("WIDE") und schmal ("NARROW"), eingestellt. Daraufhin leuchtet die Leuchtdioden-Anzeige 3 auf.

 AUTO MUTE/MANU (Sendersuch-Betriebsarten-Taste)

Mit dieser Taste können Sie von automatischer auf manuelle Sendersuche umschalten.

Automatische Sendersuche: Wenn die UP-Taste (AUF) gedrückt wird, wird das Radio automatisch auf eine höhere Frequenz eingestellt. Bei Druck auf die DOWN\*Taste (NIE-DER) wird auf eine niedrigere Frequenz eingestellt. Wenn keine oder nur schwache Signal e empfangen werden, benutzen Sie diese Betriebsart, um Störgeräusche zu unterdrücken.

Manuelle Sendersuche: In dieser Betriebsart können die Sender manuell eingestellt werden.

TU-660L: Beim Drücken der Taste wird nicht auf automatische Abstimmung umgeschaltet, nur beim LW-Empfang.

MEMORY (Speichertaste)

Zum Einspeichern des gegenwärtig empfangenen Senderfrequenz.

Wenn z.B die Tasten <u>MEMORY</u>, [1], [2], <u>ENTER</u> betätigt werden (in dieser Reihenfolge), wird der Sender in Kanal 12 gespeichert. Es können bis zu 30 UKW- oder MW-Sender eingespeichert werden.

SIGNAL (Feldstärkeanzeige)

Je größer die Feldstärke (Signalstärke des empfangenen Senders), desto mehr Anzeige-LEDs leuchten auf.

MEMORY (Speicheranzeige)

Diese Anzeige leuchtet nach Drücken der MEMORY-Taste 


auf.

CHANNEL (Speicherkanalanzeige)

Hier wird die Nummer der Stationstaste, in die der Sender eingespeichert ist, angezeigt.

DIGITAL FREQUENCY INDICATOR (Digitale Frequenzanzeige)

Hier werden die Empfangsfrequenzen digital angezeigt, in MHz für UKW (FM) und in kHz für AM (MW).

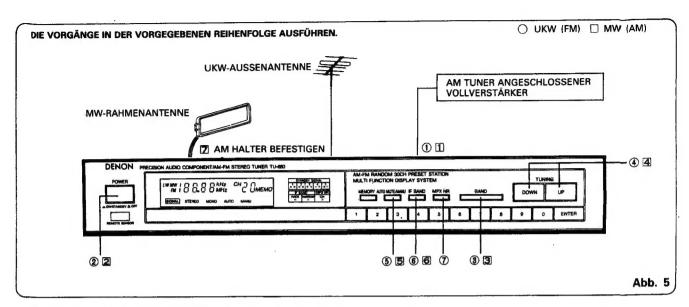

#### **BEDIENUNGSANWEISUNGEN**

#### VORBEREITUNG

DIE GERÄTEANSCHLÜSSE ÜBERPRÜFEN

- Die Anschlüsse anhand des Anschlußschemas (Abb. 1.) überprüfen.
- Sicherstellen, daß der linke und rechte Lautsprecher am jeweils zugehörigen Klemmenpaar (L und R) und phasenrichtig (+ und -) angeschlossen sind.
- Sicherstellen, daß die Stecker des Cinch-Kabels seitenrichtig (L und R) angeschlossen sind.
- Sicherstellen, daß alle Stecker kontaktsicher in den zugehörigen Buchsen stecken.
  - Nach dem Überprüfen der Anschlüsse das Gerät durch Drücken des POWER-Schalters einschalten.

#### DIE ANTENNENANSCHÜSSE ÜBERPRÜFEN

- 1. Sicherstellen, daß die Rahmenantenne korrekt angeschlossen wurde. Im Zweifelsfall mit Abb. 1 vergleichen.
- 2. Zum Gebrauch der Rahmenantenne: Die Rahmenantenne vom Gehäuse des Geräts fernhalten. Wenn die Antenne einen Metallgegenstand berührt, wird die Empfangsempfindlichkeit beeinträchtigt und der Empfang gestört.

#### VORSICHT:

- Ein in unmittelbarer Nähe aufgestelltes Fernsehgerät kann während des MW, UKW-Empfangs zu Geräuschstörungen führen. Der Tuner soll vom Fernsehgerät so weit wie nur möglich aufgestellt werden.
- Die effektive Speicherschutzdauer beträgt bei normalen Temperaturen ca. einen Monat. Wenn die vorgespeicherten Sender nicht abgerufen werden können; müssen sie erneut eingegeben werden.

#### HINWEISE ZUM GEBRAUCH



- Vermeiden Sie hohe Temperaturen
- Sehen Sie zu, daß eine zureichende Luftzirkulation gewährleistet wird, wenn das Gerät auf ein Regal gestellt wird.




Halten Sie das Gerät fern von Feuchtigkeit, Wasser und Staub.



- · Gehen Sie vorsichtig
- mit dem Netzkabel um. Halten Sie das Kabel am Stecker, wenn Sie den Stecker herausziehen.



Wenn das Gerät eine längere Zeit nicht ver-wendet werden soll, trennen Sie das Netzkabel vom Netzstecker.

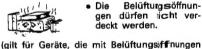

Die Belüftungsöffnungen dürfen licht verdeckt werden.



· Keine fremden Gegenstände in das Gerät kommen lassen.



 Lassen Sie das Gerät nicht mit Insektiziden, Benzin oder Verdünnungsmitteln in Berührung kommen.



 Versuchen SieN IEMALS das Gerät auseinander zu nehmen oder auf jegliche Art zu verändern.

#### TECHNISCHE DATEN

 UKW-TEIL Frequenzbereich: Antennenkiernmen

Rauschabstand 50 dB Empfindlich kelt:

infangverhältnis: kennlinie: chabstand:

Gesamtklirrfaktor:

87,5 MHz ~ 108,0 MHz 75 Ohm unbalanciert 0,8 µV (9,3 dBf) (DIN) 1,0 µV (11,2 dBf) (IHF) 1,6 µV (15,3 dBf) 20 µV (37,2 dBf) Ohm, 0 dBf = 10<sup>-15</sup> W) (bei 75 Ohm, 0 dBf

100 dB 60 dB NARROW

WIDE 50 dB (±400 kHz) 1,3 dB 20 Hz ~ 15 kHz +0,5 dB, -1,5 dB DIN 84 dB, 88 dB (IHF-A) DIN 78 dB, 82 dB

1 kHz (bei 75 kHz Abweichung) 0,06% 1 kHz (bei 67,5 kHz Abweichung) 0,1%, 08% (DIN)

AM-Teil (MW und LW) MITTELWELLE Frequenzbereich:

Antennenklemm Nutzempfindlich Rauschabstand: LANGWELLE

Rauschabstand:
• FERNBEDIENUNGSGERÄT Fernbedienungssystem: Stromversorgung:

AMDEDE

522 kHz ~ 1611 kHz (Für Europa) 520 kHz ~ 1710 kHz (Für USA, Kanada) Klemmentyp mit Rahmenantenne 18 µV 53 dB

~ 281 kHz

infrarot-impulse Gleichstrom 3 V mit zwei R03 (AAA) Batterie: 58 (B) × 125 (H) × 19,5 (T) mm 80 g (einschließlich Batterien)

220 V oder 240 V Wechselstrom, 50 Hz 110/120/220/240 V Wechselstrom, 50/ . 50/60 Hz lies Ifach! 12 W 434 (W) × 74 (H) × 287 (T) m

Stereoseparation 1 kHz:

\* Änderung der technischen Daten ohne vorherige Bekanntgabe vorbehalten

#### DEUTSCH


### **FERNBEDIENUNGSGERÄTES**

Das Fernbedienungsgerät RC-126 des Standardzubehörs wird zur Bedienung des tuner von entfernten Plätzen aus benutzt.


- Einsetzen der Trockenzellbatterien
  - 1 Entfernen Sie die Abdeckung auf der Rückseite des Fernbedienungsgerätes.



2 Setzen Sie 2 Größen R03 (AAA) Trockenzellbatterien wie im Diagramm auf dem Batterieversorgungsgerät angezeigt ein.

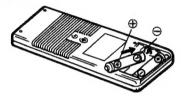


3 Setzen Sie die Abdeckung der Rückseite wieder auf.

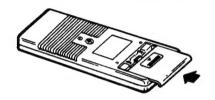


#### Hinweise zur Benutzung von Batterien


- Das Fernbedienungsgerät wendet R03 (AAA) Trockenzellbatterien an.
- Die Batterien müssen ca. einmal im Jahr ausgetauscht werden. Dieses hängt davon ab wie oft das Fernbedienungsgerät benutzt wird.
- Falls nach weniger als einem Jahr nach Einsetzen der Batterien die Bedienung dieses Geräts mit dem Fernbedienungsgerät aus einer nahen Position nicht möglich ist, so ist es an der Zeit die Batterien auszutauschen,
- Setzen Sie die Batterien sicher ein. Folgen Sie diesbezüglich dem Diagramm auf dem Fernbedienungs-Batteriever-sorgungsgerät und achten Sie darauf, daß Sie die Plus- und Minuspole jeder Batterie abgleichen.
- Batterien neigen zum Auslaufen und zu Beschädigungen. Daher:
  - · Kombinieren Sie keine neuen mit alten Batterien.
  - Kombinieren Sie keine Batterien unterschiedlicher Type.
  - Verbinden Sie nicht die entgegengesetzten Pole der Batterien, setzen Sie die Batterien keiner Hitze aus, brechen Sie sie nicht auf und werfen Sie sie auch nicht in offenes Feuer.
- Wird das Fernbedienungsgerät über einen längeren Zeitraum hinweg nicht benutzt, so entfernen Sie die Batterien aus dem Fernbedienungsgerät.
- Sind die Batterien ausgelaufen, so entfernen Sie jegliche Batterieflüssigkeit von der Innenseite des Batterieversorgungsgerätes, indem Sie es gründlich 'auswischen. Setzen Sie dann neue Batterien ein.

#### Bei Verwendung des Fernbedienungsgerätes

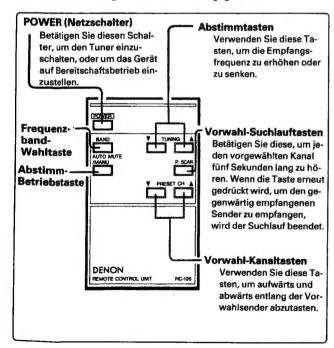

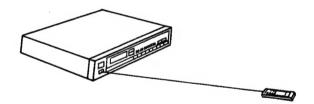

- Schalten Sie den Netzschalter (POWER) des Tuners ab (Position OFF, \_\_\_,), wenn dieser eine längere Zeit nicht verwendet werden soll.
- Richten Sie das Fernbedienungsgerät auf den Fernbedienungssensor des Tuners, wenn Sie Tasten betätigen möchten.
- Das Fernbedienungsgerät läßt sich mit einem Abstand von 8
  m direkt vor dem Tuner verwenden. Die Betriebsbefehle von
  dem Fernbedienungsgerät werden mittels Infrarotstrahlen
  übertragen. Der Tuner läßt sich daher nicht über das Fernbedienungsgerät bedienen, wenn sich zwischen den Geräten
  Hindernisse befinden. Außerdem kann der Betrieb erschwert
  werden, wenn das Fernbedienungsgerät mit einem Winkel zu
  dem Tuner verwendet wird; der maximale Abstand zwischen
  Fernbedienungsgerät und Tuner wird kürzer.
- Tasten auf dem Tuner und dem Fernbedienungsgerät dürfen nicht gleichzeitig betätigt werden, da dies Fehlfunktionen hervorrufen kann.
- Wenn intensives Licht auf den Fernbedienungssensor des Tuners leuchtet, kann es vorkommen, daß sich das Gerät nicht durch das Fernbedienungsgerät betätigen läßt.
- Die beiden Fernbedienungsgeräte dürfen nicht gleichzeitig betätigt werden, da dies Fehlfunktionen hervorrufen kann.



#### **DENON SERVICE NETWORK**

- Please contact one of our overseas service centers, listed below, for follow-up service consultation.
- Wenden Sie sich für anfallende Wartungs- bzw. Reparaturarbeiten bitte an eine der folgend aufgeführten Kundendienststellen.
- Adressez-vous à nos centres de service d'outre-mer indiqués ci-dessous, pour le service aprèsvente.
- Per il servizio dopo vendita rivolgete Vi al nostro centro di servizio estero appropriato della lista seguente.
- Para consultas de servicio porfavor dírigirse a cualquiera de nuestros centros de servicio en el extranjero, enlistados
- Neem kontakt op met één van onze reparatie-inrichtingen in het buitenland, waarvan hier een lijst volgt, voor na-service.
- Ta kontakt med nedan angivna servicecentraler f\u00f6r r\u00e4dfr\u00e4gning om servicearbeten efter f\u00f6rs\u00e4liningen.

AWA Limited. 112-118 Talavera Road, North Ryde NSW 2113, Australia, Postal Locked Bag No. 12,

North Ryde. Tel: (02) 888-9000, Fax: (02) 888-9310, Telex: AA 22692

Boyd U, Haas Electronic-Bauelemente Vertriebsges, mbH & Co., KG Rupertusplatz 3 A-1170 Wien Austria

Tel: 0222-460288

Belgium Transtel-Sabima P.V.B.A. Harmoniestraat 38 B-2000 Antwerpen, Belgie Tel: 031-37-3607

Denon Canada Inc. 17 Denison Street, Markham Ontario, Canada L3R 1B5 Tel: 416-475-4085 Canada

Denmark Audionord Denmark Aps Europaplads 4, 8000 Århus C. Tel: 06-128811 Finland

Oy Nepcon AB Patotie 4, 01600 Vantaa 60 Tel: 90-5664844

France Audio Digital Electronics S.A. 9 Rue du Debarcadere, 75017 Paris Tel: 574-4444

Kinotechniki Ass. 47 Stournara Str., Athens Tel: 3606 998
Tai Lin Radio Service Ltd. 310 Nathan Road, Kowloon, Hong Kong Tel: K-855005-8 Greece Hong Kong

Japis Ltd. Brautarholt 2, Box 396, 101 Reykjavík, Iceland Tel: 27133 Iceland

Melchioni S.P.A. Via P. Colletta 37-20135 Milano Tel: 02-57941 Italy Malaysia

Pertama Audio Sdn. Bhd. G34/35, Ground Floor, Pertama Shopping Complex Jalan Tuanku Abdul Rahman, Kuala Lumpur/Malaysia Tel: 927307

City Audio Sdn. Bhd. BII, 2-04 1st Floor Komplex Tun Abdul Razak, Penang Road, Penang/Malaysia

Tel: 610852 & 615926

Netherlands Penhold B.V. Isarweg 6, 1043 AK Amsterdam Tel: 020-11-4957

Avalon Audio Corpn. Limited 119 Wellesley Street, Auckland 1, New Zealand New Zealand

Tel: 09-779-351, 09-775-370

Norway Danmarks Hi-Fi Klub Oslo A/S Torggata 25, 0183 Oslo 1, Norway Tel: 02-112265

**Portugal** Videoacustica Ota. Do Paizinho-Armazém 5-Estrada De Circunvalação-Apart. 3127 1303 Lisboa Codex

Tel: 2187004/2187096

Pertama Audio Pte. Ltd. 68, Orchard Road, 03-33-37, Plaza Singapura, Singapore 0923, Republic of Singapore Tel: 3377771 Singapore

Gaplasa S.A. Conde de Torroja, 24, 28022 Madrid Tel: 747-7777 Spain Nad Svenska Ab Box 5116, 402 23 Göteborg, Tel: 031-200040 Sweden **Switzerland** Diethelm & Co., AG. Eggbühlstrasse 28, 8052 Zürich Tel: 01-3013030

Taiwan R.O.C. Taiwan Kolin Co., Ltd. 8th Fl., 83, Sec. 1, Chung-king S. Rd., Taipei, Taiwan R.O.C.

Tel: (02) 314-3151 (20 Lines), Fax: (886) 02-3614037 Telex: 11102 TKOLIN

Thailand Mahajak Development Co., Ltd. 410/3-4 Siam Square Soi 6, Pathumwan, Bangkok, Thailand

Havden Laboratories ltd. Hayden House, Chiltern Hill, Chalfont St. United

Kingdom & Eire Peter Gerrards Cross, Bucks. SL9 9UG Tel: 0753-888447

U.S.A. Denon America Inc. 222 New Road Parsippany, NJ07054, U.S.A., Tel: 201-882-7490,

Fax: 201-575-1213

Denon Electronic GmbH Halskestraße 32,4030 Ratingen 1 Tel: 02102-4985-0 W. Germany

- If there is no service center in your local area, consult the outlet where the equipment was purchased.
- Falls sich in Ihrer Nähe keine Kundendienststelle befindet, wenden Sie sich an das Geschäft, wo das Gerät gekauft wurde.
- S'il n'y a aucun centre de service dans votre région, consultez votre revendeur.
- Se nella Vostra zona non c'è il centro di servizio, rivolgete Vi al negozio dove avete acquistato l'apparecchio.
- Si no hay centros de servicio en su área local, consulte en donde haya comprado su equipo.
- Als er in uw streek geen reparatie-inrichting is, neemt u kontakt op met de vestiging waar u de apparatuur gekocht heeft.
- Saknas servicecentral i närheten där du bor, bör kontakt tas medåterförsäljaren för apparaten.

90811

#### NIPPON COLUMBIA CO., LTD.

14-14, AKASAKA 4-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-11, JAPAN Telephone: (03) 584-8111
Cable: NIPPONCOLUMBIA TOKYO Telex: JAPANOLA J22591